SAMSUNG

SGH-C520

Ръководство за употреба

- Някои от описанията в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия доставчик на услугата.
- В зависимост от държавата ви, вашият телефон и аксесоари могат да бъдат различни от илюстрациите в това ръководство.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15196A
Bulgarian. 08/2007. Rev. 1.0

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Махнете капака за батерията и пъхнете SIM картата.

2. Поставете батерията и отново закрепете капака.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство, доставено от производителя.

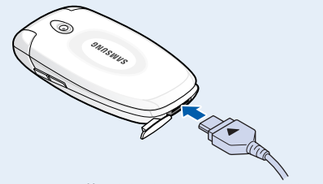

Към стандартен контакт от ел. мрежа

2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

Бележка: Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Изглед на телефона и функции на клавишите

Бутони за навигация с 4 направления
Превключва опциите на менюто в режим Меню. В режим на готовност, дава достъп до следните менюта:
Нагоре: **FM радио**
Надолу/**Наляво**/**Надясно**: вашите предпочитани менюта

Клавиши за сила на звука
В режим на готовност настройвате силата на звука на клавиатурата. При натискане четири пъти изпраща SOS съобщения.
▶ *SOS режим*

Клавиш за набиране
Осъществява и отговаря на повикване. В режим на готовност, възстановява последните разговори.

Клавиш за сървър гласова поща
▶ *Сървър гласова поща*

Цифрено-буквени клавиши

Клавиш за достъп до Интернет/ потвърждение
В режим на готовност дава достъп до уеб браузъра. Избирате маркираната опция или потвърждавате въвеждане в режим Меню.

Екранни клавиши
Изпълняват функциите, указани в текста над клавиша.

Клавиш за включване/ изключване и край на разговор
Включва или изключва телефона при задържане. Също така, можете да приключите разговор.

Клавиш за отмяна/ изчистване
Изтрива символи от дисплея. На екрана се връща предишното ниво на менюто.

Клавиш за Тих режим
▶ *Тих режим*

Тих режим В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да преустановите всички звуци на телефона. За да излезете, отново натиснете и задръжте клавиша.

Гласова поща сървър В режим на готовност, натиснете и задръжте 1 за достъп до сървъра на гласовата Ви поща.

SOS режим При затворен телефон, натиснете клавишите за настройка на звука четири пъти, за да изпратите SOS съобщения до предварително определени телефонни номера. След като SOS съобщението се изпрати, телефонът ще премине на SOS режим и ще получава повиквания само от регистрирани получатели. При получаване на повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично ще отговори на повикването. Натиснете, за да излезете от SOS режима.

Дисплей

Телефонът ви е в режим на готовност когато не провеждате разговор и не използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте в режим на готовност.

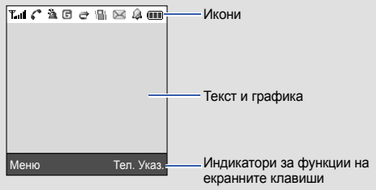

Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на получения сигнал
	Текущ разговор
	Извън зоната на обхват не можете да осъществявате или приемате никакви обаждания освен при спешни случаи.
	GPRS мрежа
	Роуминг мрежа
	Тих режим
	Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Функцията прехвърляне на разговор е активна
	Функцията съобщение SOS е активна
	Ново текстово съобщение
	Ново мултимедийно съобщение
	Ново гласово съобщение
	Настройка аларма
	Степен на зареденост на батерията

Включване и изключване на телефона

1. За да включите телефона натиснете и задръжте за повече от две секунди.
2. За да изключите телефона, натиснете и задръжте в продължение на повече от две секунди.

Промяна езика на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настр. на тел.** → **Език**.
3. Изберете език.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер и натиснете .
2. За приключване на разговора натиснете .

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звънне, натиснете екранен клавиш **Приеми** или , за да отговорите на обаждането.

   За да откажете обаждането, натиснете екранен клавиш **Отхвър.** или .
2. За да приключите разговор, натиснете .

Настройка на звука

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настр. на звука** → **Сила на звука**.
3. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да настроите нивото на звука.
4. Натиснете екранен клавиш **OK**.

Докато разговорът тече, натиснете клавишите за сила на звука, за да настроите звука на слушалката.

Промяна на тон позвъняване за разговори

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настр. на звука** → **Тон позвъняване**.
3. Изберете тон позвъняване.

Преизбиране на последно избрани номера

1. В режим на готовност натисни .
2. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да преминете до номера, който желаете.
3. Натиснете , за да изберете номера.

Използване на менютата

В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**, за да влезете в основното меню.

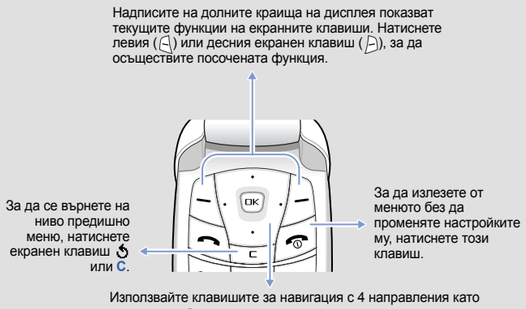
Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции на екранните клавиши. Натиснете левия (┌) или десния екранен клавиш (┐), за да осъществите посочената функция.
За да се върнете на ниво предишно меню, натиснете екранен клавиш или C.
За да излезете от менюто без да променяте настройките му, натиснете този клавиш.
OK
C

Използвайте клавишите за навигация с 4 направления като клавиши за бърз достъп до предпочитаните от вас менюта. **Нагоре** е запазен за бърз достъп до **FM радио**.

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настр. на тел.** → **Пряк достъп**.
3. Избери клавиш.
4. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

За да изберете или измените меню или функция:

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Натискайте клавишите за навигация, за да достигнете до желано меню, след което натиснете екранен клавиш **Избор** или (OK).
3. Ако менюто съдържа подменюта, спрете се на желаното от вас с натискане на клавишите за навигация. Натиснете екранен клавиш **Избор** или (OK), за да влезете в подменюто.

   Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.
4. Натискайте клавишите за навигация, за да откриете желаната настройка.
5. Натиснете екранен клавиш **Избор** или (OK), за да потвърдите избраните от вас настройки.

Номера за пряк достъп

Чрез използване на номерата за пряк достъп можете бързо да влезете в желаното меню. Номерът за пряк достъп се показва преди името на менюто в режим Меню.

Карта на менютата

1. **SIM AT***

2. **Разговори**
2.1 Пропуснати разговори
2.2 Приети разговори
2.3 Изходящи разговори
2.4 Изтрий всички
2.5 Продължителност на разговорите
2.6 Стойност на обаждането*

3. **Мрежови услуги**
3.1 Пренасочване
3.2 Забрана на разговори
3.3 Изчакващ разговор
3.4 Избор на мрежа
3.5 Идентификация на повикващия
3.6 Затворена група потребители

4. **Настр. на звука**
4.1 Тон позвъняване
4.2 Сила на звука
4.3 Тип сигнал
4.4 Тон клавиатура
4.5 Тон съобщение
4.6 Сигнали при разговор
4.7 Тон капаче
4.8 Вкл./Изкл.
4.9 Допълнителни тонове

5. **Съобщения**
5.1 Текстови съобщ.
5.2 MMS съобщения
5.3 Пред. Съобщения
5.4 Съобщения за конфигурация
5.5 SOS съобщение

6. **Забавление**
6.1 WAP браузър
6.2 FM радио
6.3 Игри
6.4 Звуци
6.5 Изображения
6.6 Изтрий всички
6.7 Състояние памет

7. **Органайзер**
7.1 Аларма
7.2 Календар
7.3 Час и дата
7.4 Калкулатор
7.5 Списък задачи
7.6 Гласова бележка
7.7 Валутен конвертор

8. **Камера**
8.1 Направи снимка
8.2 Мои снимки
8.3 Състояние памет

9. **Настр. на тел.**
9.1 Настройки на дисплея
9.2 Поздравително съобщение
9.3 Собствен номер
9.4 Език
9.5 Защита
9.6 Допълнителни настройки
9.7 Пряк достъп
9.8 Настройки свързване
9.9 Бутон сила звук
9.0 Фабрични настройки

Натиснете екранен клавиш **Тел.Указ.** в режим на готовност.
1 Търсене
2 Нов запис
3 Търсене на група
4 Редактиране на група
5 Бързо избиране
6 Изтрий всички
7 Състояние памет
8 SDN*

* Вижда се единствено в случаите, когато се поддържа от Вашата SIM карта.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

В полето за въвеждане на текст натиснете десен екранен клавиш и задръжте, докато не се появи индикатора за желания от вас режим на въвеждане:

- T9 : Режим T9
- A : Режим главни букви
- 1 : Режим числа
- Няма: Режим Символи

Режим T9

1. Натискайте клавиши от **2** до **9**, за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква.

   Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени чрез всяко натискане на бутон. Приключете с въвеждането на думата преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.

   Например: За да въведете "Hello" на английски език, натиснете бутони **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.
2. Натиснете #, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Режим Главни букви

Натиснете желаните от вас клавиши, обозначени с букви, веднъж за първата буква, два пъти за втората буква, и т.н.

Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете "C" и **5** два пъти, за да въведете "K".

Режим Числа

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи

Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това натиснете екранния клавиш **ОК**. Можете да натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да се покажат повече символи.

Съвети за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **C**. За да изчистите екрана, натиснете и задръжте **C**.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете **#**.
- За да промените режима на писане в режим T9 или в режим главни букви, натиснете *****.
- За да въведете пунктуационни знаци в режим T9 или главни букви, натиснете **1**.

Изпращане на SMS съобщение

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Съобщения** → **Текстови съобщ.** → **Пиши ново**.
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете екранен клавиш **Опции** и добавете елементи, като използвате следните опции:
   - **Добави обекти**: добавя звуци, изображения или анимация.
   - **Добави шаблони**: добавя текстови шаблони.
   - **Добави емоция**: добавя емоции.
   - **Добави от тел. у-л**: добавя контакти от телефонния указател.
   - **Добави предпочитани адреси**: добавя предпочитани адреси.
5. Натиснете **Опции** и изберете **Само изпрати**, **Запази и изпрати** или **Само запази**.
6. Ако изберете **Запази и изпрати** или **Само запази**, изберете място в паметта.
7. Въведете номер на направление.
8. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Изпрати съобщение**, за да изпратите съобщение.

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Камера** → **Направи снимка**.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете (ОК), за да направите снимка.
5. За да запазите снимката натиснете екранен клавиш **Запази** или **Откажи**, за да изтриете снимката.
6. След като съхраните снимката, натиснете екранен клавиш , за да направите друга снимка.

Бележка: След като сте направили снимка, може да не успеете да я запишете, в зависимост от капацитета на паметта на телефона ви. Изтрийте стари снимки, за да освободите памет.

Функция за бърза справка

Тази част дава кратки разяснения на функции на вашия телефон.

Функция	Описание	Избери
Намери запис	Търсите контакти в указателя.	Тел.Указ. > Търсене
Добави нов запис в тел. указ.	Добави нов запис в телефонния указател.	Тел.Указ. > Нов запис
Търсене на група	Търсите контакти в указателя в повикващи групи.	Тел.Указ. > Търсене на група
Променяте настройките на повикваща група	Избирате тон позвъняване и изображение за входящи разговори и съобщения от членовете на групата. Също така променяте името на групата.	Тел.Указ. > Редактиране на група
Бързо избиране	Задайте номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набираните от вас номера.	Тел.Указ. > Бързо избиране
Изтрий записи от телефонния указател	Изтривате всички контакти в указателя, съхранявани в паметта на телефона, в SIM картата или в двете.	Тел.Указ. > Изтрий всички
Състояние на паметта на указателя	Преглеждате общия брой телефонни контакти в паметта на телефона или в SIM картата.	Тел.Указ. > Състояние памет
SDN (Услуга Номера за Достъп)	Дава достъп до списъка със служебни номера, предоставени от Вашия мобилен оператор.	Тел.Указ. > SDN
Използвайте SIM услугата	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор.	Меню > SIM AT
Прегледай последни разговори	Преглеждате последните разговори, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Разговори > Пропуснати разговори, Приети разговори или Изходящи разговори
Изтрийте последни разговори	Изтривате регистрите на разговорите от всеки тип разговор или всички регистри наведнъж.	Меню > Разговори > Изтрий всички
Показване продължителност на разговор	Вижте продължителността на последните разговори, които сте набрали и приели. Нулирате и брояча, отчитащ времето.	Меню > Разговори > Продължителност на разговорите
Показване стойността на обажданията	Виждате стойността на вашите обаждания.	Меню > Разговори > Стойност на обаждането
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предоставяни от мобилния ви оператор.	Меню > Мрежови услуги

Функция	Описание	Избери
Избор на тон позвъняване и сила на звука	Избирате тон позвъняване за входящи разговори или сила на звука.	Меню > Настр. на звука > Тон позвъняване или Сила на звука
Тип сигнал	Избор тип сигнал при повикване.	Меню > Настр. на звука > Тип сигнал
Изберете тон клавиши	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.	Меню > Настр. на звука > Тон клавиатура
Изберете тон съобщения	Избирате предупредителен тон позвъняване за входящи SMS, MMS, и съобщения от тип разпространение или настройвате колко често да бъдете известявани за ново съобщение.	Меню > Настр. на звука > Тон съобщение
Сигнали при разговор	Настройвате телефона да ви предупреждава, когато получите ново съобщение или когато по време на разговор настъпи час на аларма.	Меню > Настр. на звука > Сигнали при разговор
Тон капаче	Избирате тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.	Меню > Настр. на звука > Тон капаче
Тон включване/ изключване	Избирате мелодията, която телефонът ще издава при включване и изключване.	Меню > Настр. на звука > Вкл./Изкл.
Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.	Меню > Настр. на звука > Допълнителни тонове
Чети SMS или MMS съобщения	Прочитате получените, изпратените или запазените съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Входяща кутия, Изходяща кутия или Работен

Функция	Описание	Избери
Изпрати SMS или MMS съобщения	Създавате и изпращате съобщения до други мобилни телефони.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Пиши ново
Шаблони за съобщения	Фабрично зададени шаблони за често използвани съобщения или емоции.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Шаблони или Емотикони шаблони
Опции за съобщения	Задавате опции за използване услугите за съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Настройки
Изтрий съобщения	Изтривате съобщенията във всяка кутия поотделно или всички съобщения наведнъж.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Изтрий всички
Състояние на памет за съобщения	Проверявате данните на паметта за съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Състояние памет
Гласова поща	Получавате достъп до сървъра на гласовата поща и прослушвате съобщенията в мрежата.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Гласова поща
Съобщения от тип разпространение	Променяте настройките за услугата и влизате в съобщенията от тип разпространение.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Разпространение
MMS профил	Избирате или конфигурирате профил за връзка, който да се използва за MMS.	Меню> Съобщения > MMS съобщения > MMS профил
Пред. съобщение	Променяте настройките за услугата и влизате или изтривате пред. съобщения.	Меню > Съобщения > Пред. Съобщения

Функция	Описание	Избери
Съобщение за конфигурация	Преглеждате или изтривате съобщенията, съдържащи мрежовите параметри, изпратени от мобилния ви оператор.	Меню > Съобщения > Съобщения за конфигурация
SOS съобщение	Активиране на функцията SOS съобщение. Въведете получателите и изберете режим на повторение.	Меню > Съобщения > SOS съобщение
Уеб браузър	Стартирате и конфигурирате уеб браузъра.	Меню > Забавление > WAP браузър
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.	Меню > Забавление > FM радио
Достъп до медийни файлове	Получавате достъп до игри, звукови файлове или изображения в паметта на телефона.	Меню > Забавление > Игри, Звуци или Изображения
Изтрий всички медийни файлове	Изтривате игри, звуци или изображения във всяка кутия за медии или всички медийни файлове наведнъж.	Меню > Забавление > Изтрий всички
Състояние на памет Забавление	Проверявате количеството памет, използвано за игри или звуци и изображения.	Меню > Забавление > Състояние памет
Аларма	Настройвате алармата да звъни в определено време.	Меню > Органайзер > Аларма
Календар	Следите графика на вашите срещи и задачи за деня или месеца.	Меню > Органайзер > Календар
Час и дата	Определяте текущото време и дата ръчно и определяте местната си часова зона.	Меню > Органайзер > Час и дата

Функция	Описание	Избери
Автоматична актуализация на време	При пътуване в чужбина задава автоматична актуализация на телефона Ви към текущото време. Възможно е информацията за часа да не бъде актуализирана когато преминете от една часова зона в друга в рамките на една и съща държава.	Меню > Органайзер > Час и дата > Автоматично обновяване
Калкулатор	Извършвате прости аритметични действия.	Меню > Органайзер > Калкулатор
Списък на задачи	Създава списък със задачи и задава срок на изпълнение за всяка една от тях.	Меню > Органайзер > Списък задачи
Гласова бележка	Записвате гласови бележки и ги прослушвате.	Меню > Органайзер > Гласова бележка
Валутен конвертор	Правите валутни преобразувания.	Меню > Органайзер > Валутен конвертор
Камера	Правите снимки в различни режими и разглеждате запазените в jpeg формат снимки. Можете да проверите и информацията в паметта по отношение на снимките.	Меню > Камера
Настройки на дисплея	Променяте настройките на дисплея и фоновата светлина.	Меню > Настр. на тел. > Настройки на дисплея
Поздравително съобщение	Въведете поздравителното съобщение, което да се покаже при включване на телефона.	Меню > Настр. на тел. > Поздравително съобщение
Проверете телефонните си номера	Проверявате телефонните си номера или им задавате име.	Меню > Настр. на тел. > Собствен номер

Функция	Описание	Избери
Език на дисплея	Избирате език, който да се използва за текста на дисплея.	Меню > Настр. на тел. > Език
Защита	Защитете телефона от непозволено използване.	Меню > Настр. на тел. > Защита
Мобилен тракър	Проследява телефона ви ако е откраднат или изгубен. При опит на друго лице да използва вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на вашето семейство или приятели. Възможно е тази функция да не е налична поради други функции, поддържани от Вашия мобилен оператор.	Меню > Настр. на тел. > Защита > Мобилен тракър
Допълнителни настройки	Настройвате функцията за автоматично преизбиране или метода на отговаряне.	Меню > Настр. на тел. > Допълнителни настройки
Бутони за пряк достъп до меню	Настройте клавишите за навигация като клавиши за директен пряк достъп до най-често използваните от вас менюта.	Меню > Настр. на тел. > Пряк достъп
Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.	Меню > Настр. на тел. > Настройки свързване
Бутон сила звук	Определете дали телефонът да заглушава тона при позвъняване или да отказва повикване, ако натиснете и задържите бутоните за сила на звука, когато се получи повикване.	Меню > Настр. на тел. > Бутон сила звук
Нулиране на телефона	Нулирайте телефона си до стандартните фабрични настройки.	Меню > Настр. на тел. > Фабрични настройки

Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Шофирайте безопасно по всяко време

Не дръжте телефона с ръкав ръка, докато шофирате; паркирайте автомобила преди това.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете . Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Малките деца и телефона ви

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

ВНИМАНИЕ — Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

ССП информация

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и оценка на научни изследвания.

Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета на Европа е 2.0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони е била 0.919 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-C520

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Мрежа	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 04. 10

Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.